




Camí dels Sagraments, 2-4 nau 6
08630 Abrera
Tel. 93 117 65 66
info@mallarapid.com
www.mallarapid.com

MALLA CABLE INOX 316





Colours

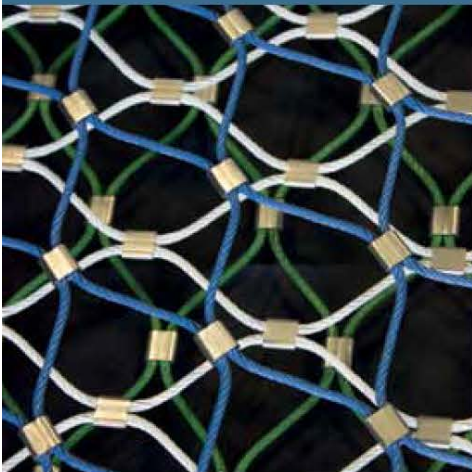

Unsere Standardfarben
Our standard colours
Nos couleurs standard

Schwarz
Black
Noir
Blau
Blue
Bleu
Grün
Green
Vert
Rot
Red
Rouge
Gold
Gold
Or
Weiß
White
Blanc

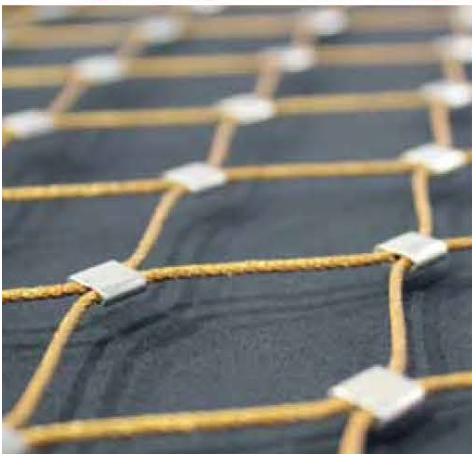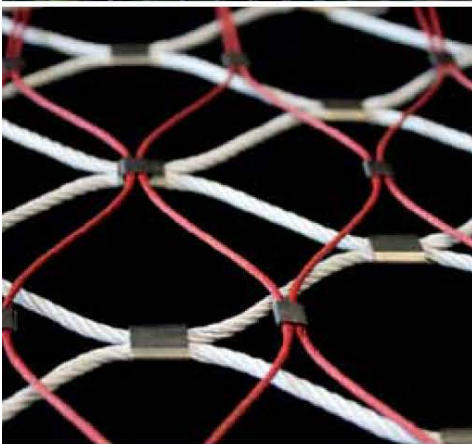


geschwärzt
blackened
noirci

ungeschwärzt
unblackened
pas noirci

Geschwärztes Netz - verschmilzt optisch mit dem Hintergrund
Blackened mesh - visually blends with the background
Filet noirci - fusion visuelle avec le fond

Rechteck-Netzfeld (Abb1-4)
 Rectangular mesh panel (image 1-4)
 Panneau de filet rectangulaire (image 1-4)

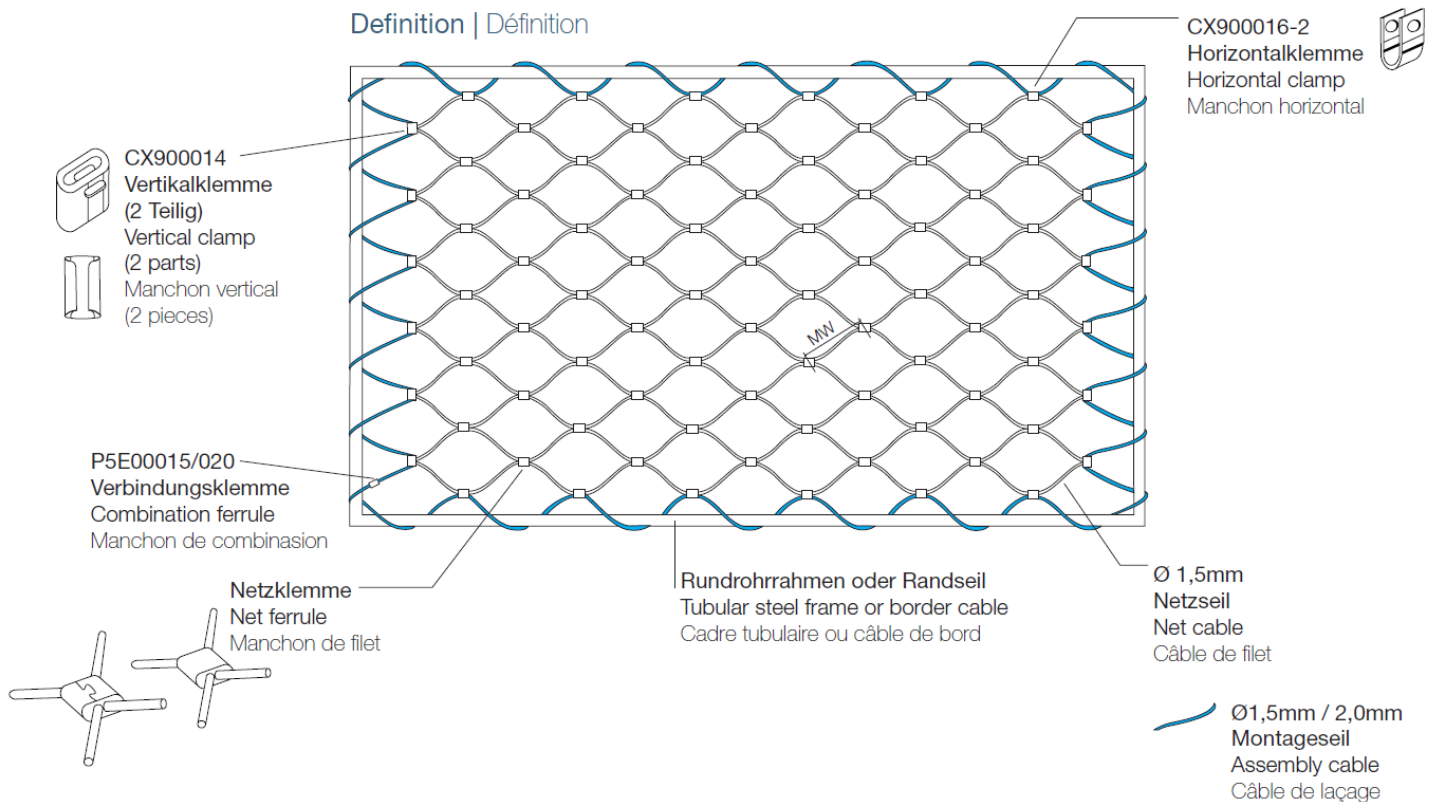

Montage Ablauf:

(Im Fall von Netzrollen; benötigte Netzfeldlänge berechnen und Netz abschneiden)

1. Vor-Montage des Netzfeldes im Rahmen mit Kabelbindern (jede 3.-5. Netzmasche)
 2. Netz im Rahmen zentrieren (Abstand „A“+ „B“ = 1/2 Maschenweite)
 3. Randklemmen aufschieben
 4. Spiralförmige Umwicklung mit Montageseil, straffe Netzspannung einbringen
 5. Montageseil-Enden gegenseitig in Verbindungsklemme einführen, mit Flachbackenzange kraftschlüssig verpressen
- Zusätzlich 1-2 Hammerschläge zur kraftschlüssigen Verpressung der Verbindung

Installation Process:

(in case of mesh rolls: define required mesh panel length and cut mesh panel accordingly)

1. Pre-mounting of mesh panel to frame with plastic cable ties (each 3rd to 5th mesh diamond)
2. Centering of mesh panel inside frame (Distance „A“+ „B“= 1/2 mesh diamond)
3. Sliding-on of border ferrules
4. Spiral lacing with installation cable, bringing in good mesh tension
5. Inserting ends of installation cable into combination ferrule from either side, press tightly with flat beek pliers for friction-pressed combination


Procès d'installation:



(au cas de rouleaux de filet: déterminer longueur requise du panneau de filet et couper le filet correspondamment)


1. Pré-montage du panneau de filet au cadre avec des rilsans (chaque 3-5^{ème} maille)
2. Centrer le filet dans le cadre (Distance „A“+ „B“= 1/2 maille)
3. Coulisser les manchons de bord
4. Laçage du câble d'installation en spirales, mettre le filet en bonne tension
5. Introduire les bouts du câble de laçage au manchon de combinaison, serrer bien avec pince à sertir à becs plats pour combinaison résistance

Rechteck-Netzfeld (Abb1-4)
 Rectangular mesh panel (image 1-4)
 Panneau de filet rectangulaire (image 1-4)




1) Pre-Installation:

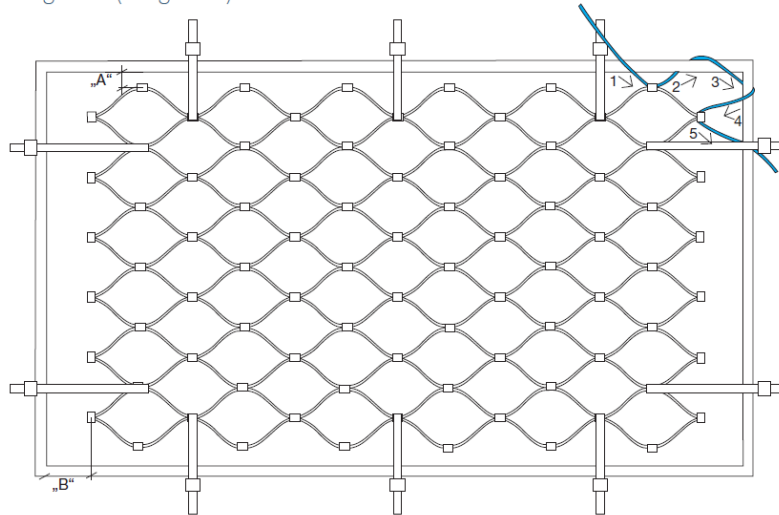

-  CX900014
Vertikalklemme
(2 Teilig)
Vertical clamp
(2 parts)
-  Manchon vertical
(2 pieces)

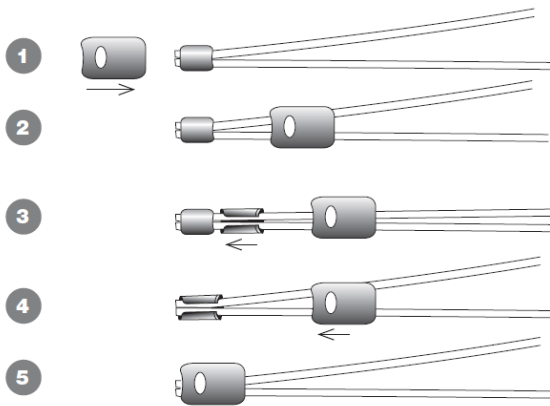

2) Finish:

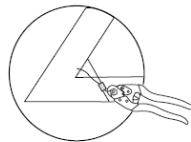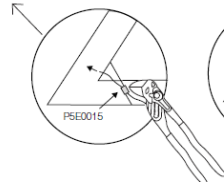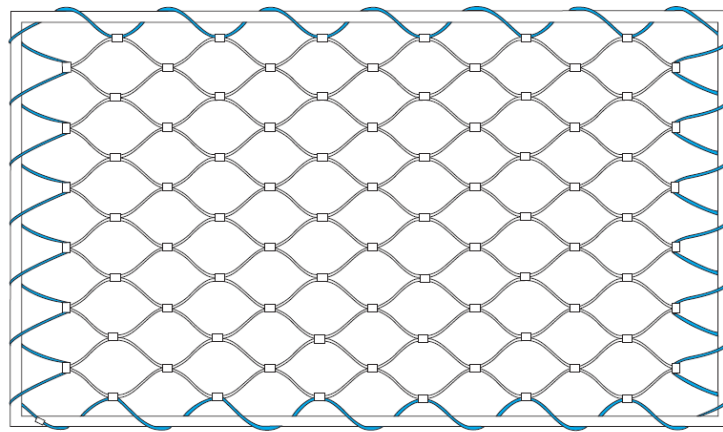

Drahtseilschere
Cable cutter
Câble coupeur

oder
or
ou



Trennschleifer
Cutting device
Dispositif découpeur